



UNIVERZÁLIS ZOMÁNC

ASTRALIN



I. Felhasználási terület:

Fa- és fémfelületek kül- és beltéri átvonó zománcfestéke. Könnyen ecsetelhető jól terül. Függőleges felületen megfolyásra kevésbé hajlamos. Alkalmas kül- és beltéri kezeletlen fa-, vas- és egyéb fémfelületek festésére megfelelő alapozás után, továbbá korábban már festett felületek felújító festésére. A Supralux Durol és Orkán zománcok korróziógátlót is tartalmaznak, ezért kültérben jobb védelmet adnak a fémnek. Magasabb kiadósággal illetve rétegvastagsággal rendelkeznek, rugalmasabb, masszívabb bevonatot nyújtnak.


- Beltérben: igénybevételnek kitett fa, vas- és egyéb fémfelületekre, a megfelelő alapozás után,
- Kültérben: igénybevételnek kitett fa, vas- és egyéb fémfelületekre, a megfelelő alapozás után.

II. Extra előny:

- 5 év védelem
- Jó fedőképességű, kiváló tapadás.
- Időjárásálló és rugalmas réteg.

III. Felhasználási útmutató:

A fa- vagy fémfelületeknek, illetve felújításnál a régi bevonatnak teljesen tisztának (rozsdá-, olaj-, por-, és nedvességmentesnek) kell lennie. Fafelületek esetén a felületnek légszáraznak kell lennie. Festés előtt a festéket alaposan fel kell keverni. A festéket ecsettel, hengerrel történő felhordáshoz nem, vagy csak kis mértékben (max 5-10%) kell hígítani, szórás esetén max 15% hígítás javasolt. Az egyes rétegek felhordása között legalább 16 óra száradási időt kell biztosítani. Kerüljük az alacsony hőmérsékleten történő alkalmazást (az alapfelület +5°C alatt ne legyen) és a túlságosan vastag réteg felhordását, mert ilyenkor a száradási idő meghosszabbodik. Kültérben legalább 3 réteg szükséges. A festést pormentes helyen végezzük. Fafelületek esetén – Új vagy nagy igénybevételnek kitett felület esetén ajánlott megfelelő impregnáló használata, majd tapaszolás foltokban vagy az egész felületen igény szerint, alap mázolás, a közbenső alapozóréteg felhordása, lakk-kittelés, fedőmázolás. Csiszolás, portalanítás minden réteg után alapréteg után. Megjegyzés: kültérben tilos tapaszolni.

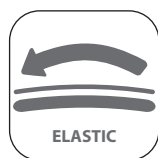

Fémfelület esetén – alapfelület előkészítése, csiszolás, portalanítás, zsírtalanítás, majd a korróziógátló alapozó felhordása, kültérben 2 réteg, majd ezt követően közbenső alapozás Supralux Általános Alapozóval, csiszolás, portalanítás, fedőmázolás Supralux Astralin Univerzális Zománccal. A rétegek közt min. 16 óra száradási időt kell hagyni.

IV. Javasolt bevonatrendszer:

Felületek		Rétegrend		
		Alapozás	Közbenső réteg	Fedő réteg
FA	Új felület:	Supralux Xylamon	Supralux Walkyd (hatóltó-alapozó szükséges) minden egyéb esetben Supralux Általános alapozó	Supralux Astralin
	Régi felület:	Csiszolás + Portalanítás	Supralux Astralin	Supralux Astralin
FÉM	Új felület:	Supralux Korróziógátló alapozó (Supralux Tiszakorr, vagy Supralux Koralkyd)	Supralux Általános alapozó	Supralux Astralin
	Régi felület:	A hibátlan, régi bevonatokat csiszolni, zsírtalanítani szükséges. - A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, majd a fent említett felületnek megfelelően elvégezni a festési munkát.		

V. Gyakorlati információk:

Sűrűség: selyemfényű: 1,05-1,18, magassfényű: 0,97-1,17 matt: 1,29-1,45 g / cm³

Kiszérelés: 0,25L; 1L; 2,5L

Fényesség: selyemfényű, magassfényű, matt

Színválaszték: magassfényű: fehér / selyemfényű: fehér, világosszürke, beige, sárga, okker, piros, vörösarna, barna, sötétbarna, kék, zöld, szürke, fekete / matt: fehér, fekete.

A színek egymással tetszőleges arányban keverhetők.

Felhordási módok: Ecsetelés, hengerlés, szórás.

Hígítás: Nem szükséges.

Eszközök tisztítása: Supralux Lakkbenzinnel.

Száradási idő: A rétegek felvitele: 16 óra után száradási időt kell hagyni.

Teljes száradás: 48 óra.

Kiadósság: 15 m²/l.

Filmképző anyag: alkidgyanta.

Rétegek: 2-3 réteg.

Minőségmegőrzési idő: 48 hónap.

VI. Hasznos tippek:

Túl vastag réteg felvitelénél száradási problémák lehetnek, ráncosodhat a bevonat, a száradás gyorsítható max. 5-10% Supralux H-100 szintetikus hígító hozzáadásával.